

Opération du système d'alarme Hik-Connect & Hik-ProConnect



Objectifs de formation



Se familiariser avec le fonctionnement du produit d'alarme sur Hik-Connect

Se familiariser avec le fonctionnement du produit d'alarme sur Hik-ProConnect

Contenu

Introduction

Opération sur
Hik-ProConnect

Opération sur
Hik-ProConnect




Chapitre 1

Introduction

- Typologie du système
- Présentation de Hik-ProConnect et Hik-Connect



Topologie du système

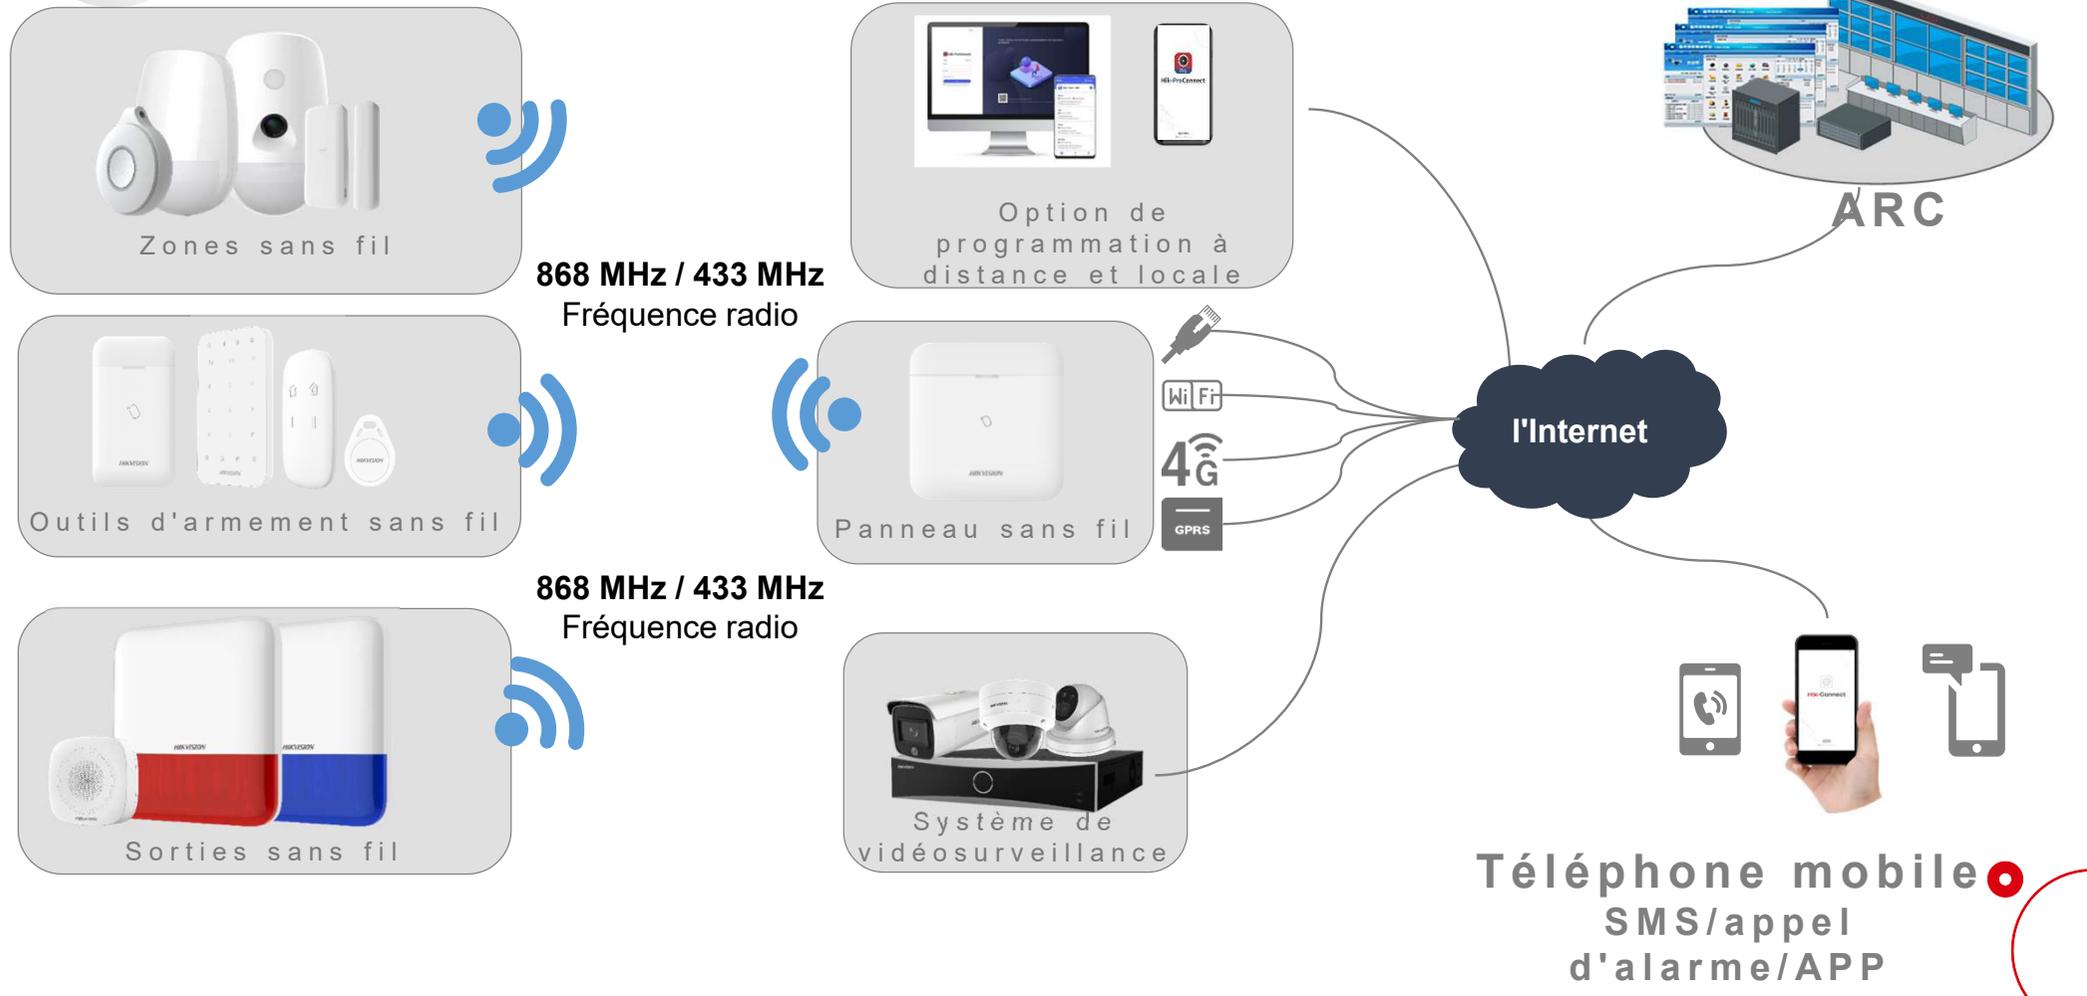



DISTRIBUTEUR aux PROFESSIONNELS
RECONSTITUTIONS - AUTOMATISMES - CONTRÔLE D'ACCÈS

HIKVISION | eLearning

Présentation de Hik-ProConnect et Hik-Connect



Gestion centralisée multi-sites et utilisateurs




Paramétrage à distance



L'installateur peut ajouter et configurer des appareils,
demander
autorisation à distance via Hik-ProConnect

Conçu spécialement pour les installateurs

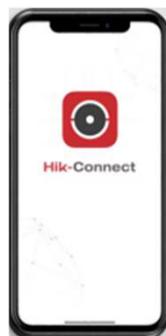

Une seule touche pour armer et désarmer le système



Vérifier les vidéos et l'image GIF



Vérifier l'état du système et de l'appareil

Convivial pour les utilisateurs finaux



Chapitre 2

Opérations sur
Hik-Connect

- Ajout d'appareil
- Armer et désarmer
- Configuration du système
- Configuration de la vérification vidéo






DISTRIBUTEUR aux PROFESSIONNELS
MOTOCYCLISTES - AUTOMATISMES - CONTRÔLE ESPACES

HIKVISION | eLearning


Ajouter un panneau de configuration au Wi-Fi via Hik-Connect

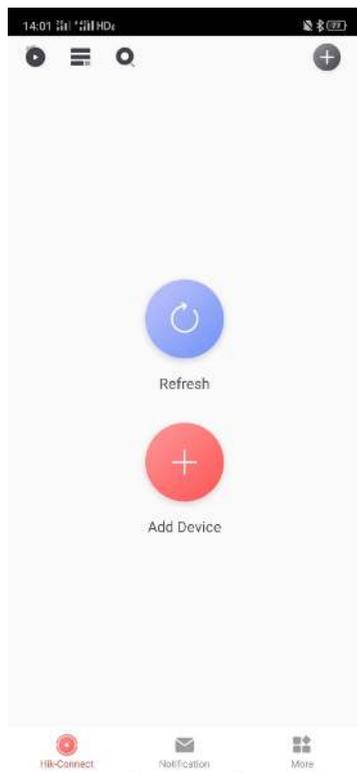


Appuyez sur **Ajouter un appareil**



Scannez le panneau arrière du code QR

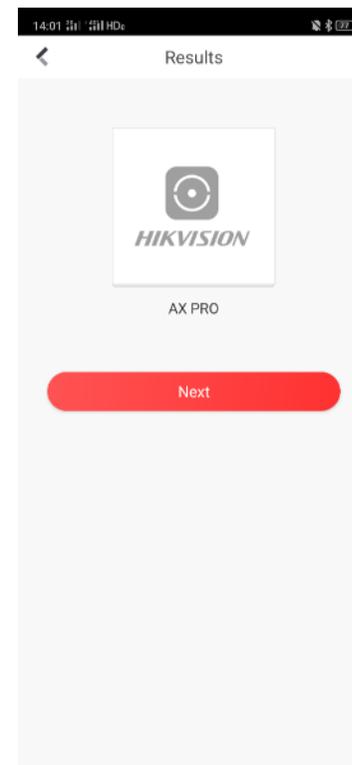

Appuyez sur **Suivant**

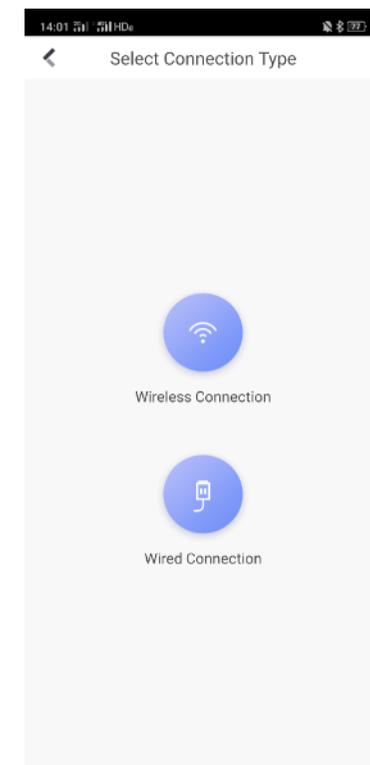

Choisissez le type de connexion




DISTRIBUTEUR aux PROFESSIONNELS
MOTOBRAVANTS, AUTOMATISMES, CONTRÔLE D'ACCÈS

HIKVISION | eLearning


Ajouter un panneau de configuration au Wi-Fi via Hik-Connect




Choisissez **L'appareil est démarré** puis cliquez sur **Suivant**

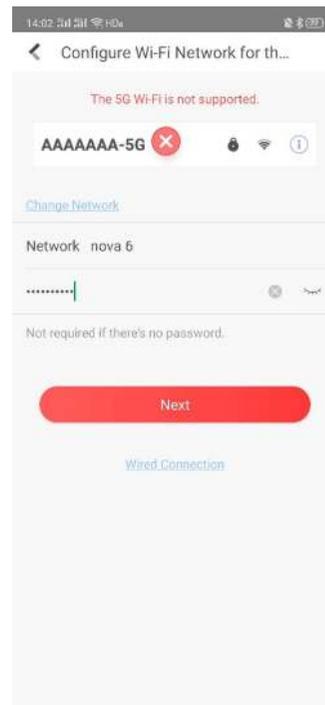

Configurer le Wi-Fi

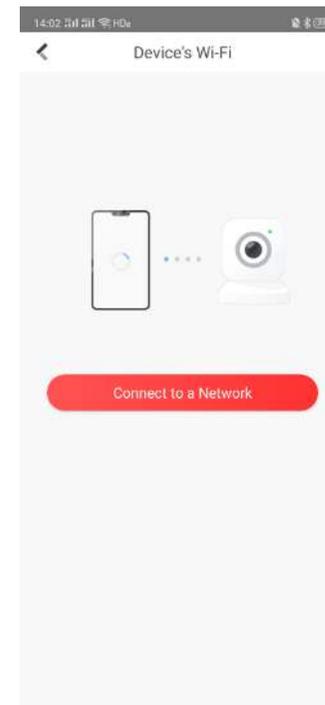

Appuyez sur **Se connecter à un réseau**

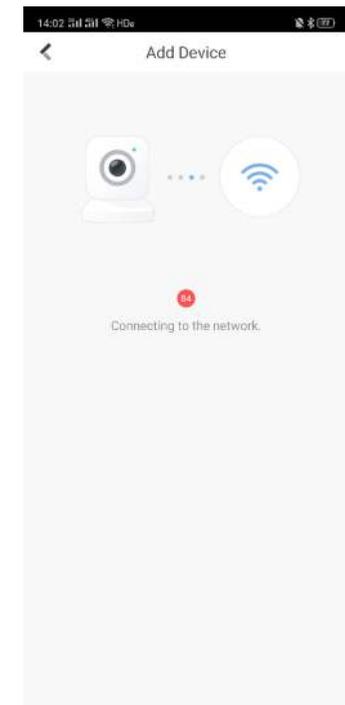

Attendez qu'il soit connecté





DISTRIBUTEUR aux PROFESSIONNELS
MOTOBISATIONS - AUTOMATISMES - CONTRÔLE D'ACCÈS

HIKVISION | eLearning


Ajouter un panneau de configuration au Wi-Fi via Hik-Connect




Vidéo d'opération



Ajouter un clavier

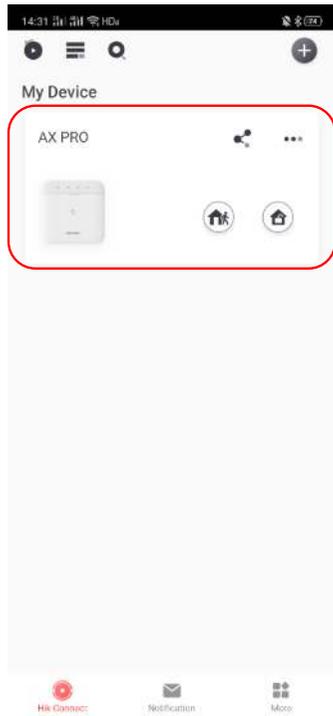

Appuyez sur l'interface AX PRO vers le site de configuration

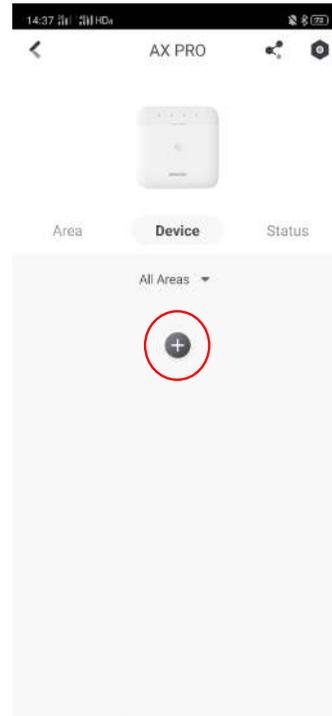

Appuyez sur + pour ajouter




Scannez le code QR du clavier



Allumez le clavier et terminez




Ajouter un clavier

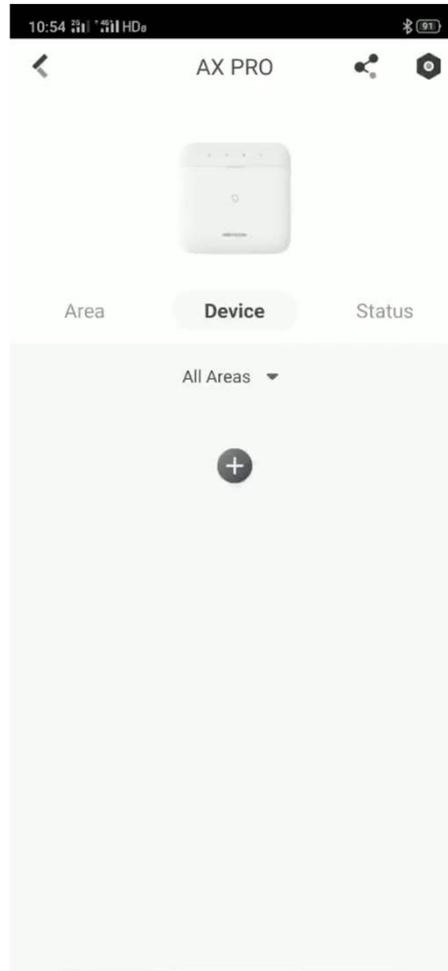


Vidéo d'opération




Configurer le clavier

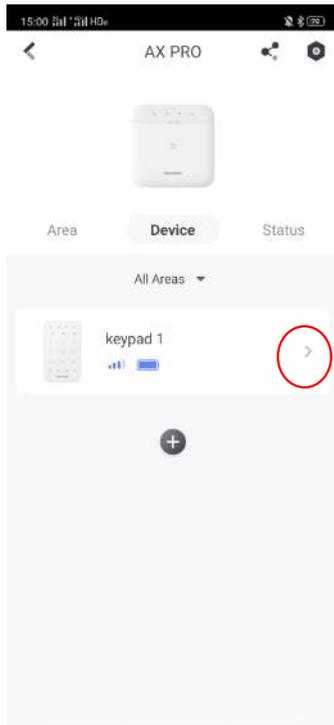

Appuyez sur > pour vérifier l'état

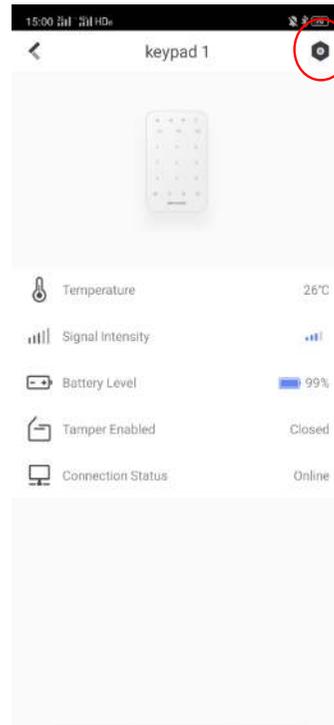


Appuyez sur le bouton de réglage pour configurer

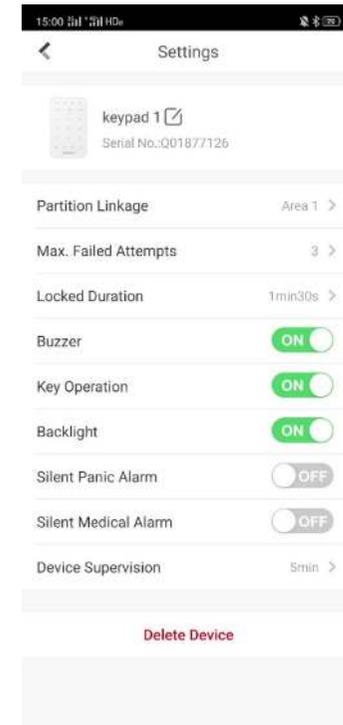


Interface de réglage du clavier


Définir le mot de passe d'armement/désarmement

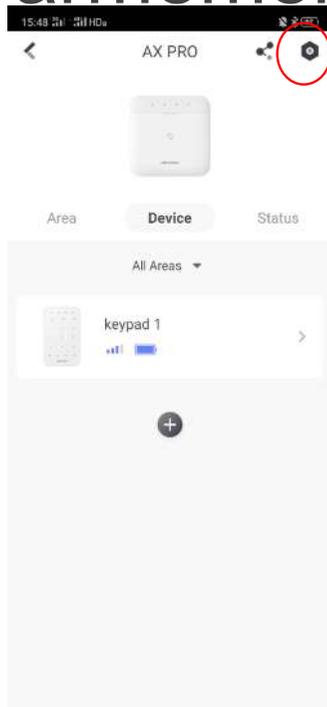

Appuyez sur le bouton de réglage pour configurer

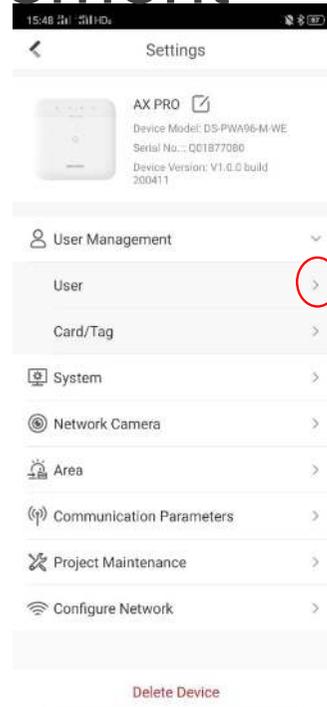


Appuyez sur > pour accéder à l'interface utilisateur

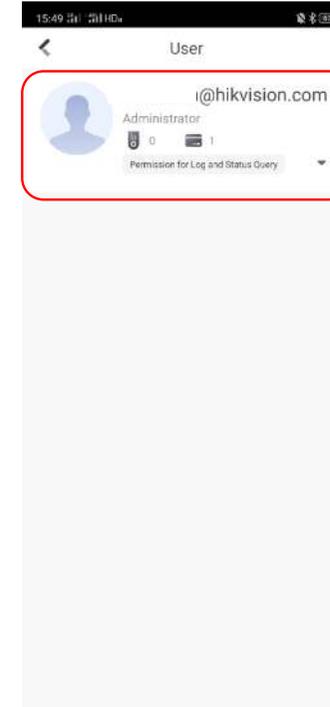


Appuyez sur Interface utilisateur vers le site de gestion des utilisateurs




Définir le mot de passe d'armement/désarmement

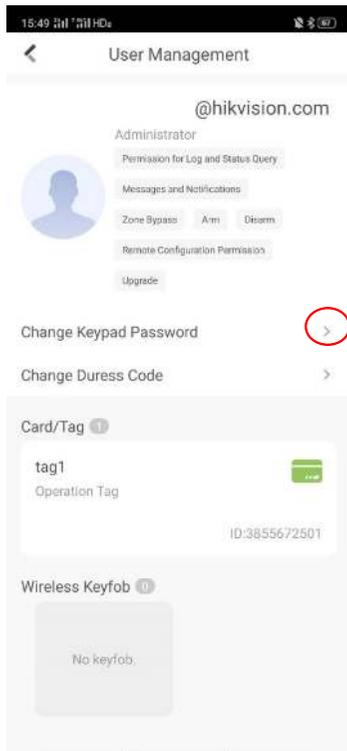

Appuyez sur > pour définir le mot de passe

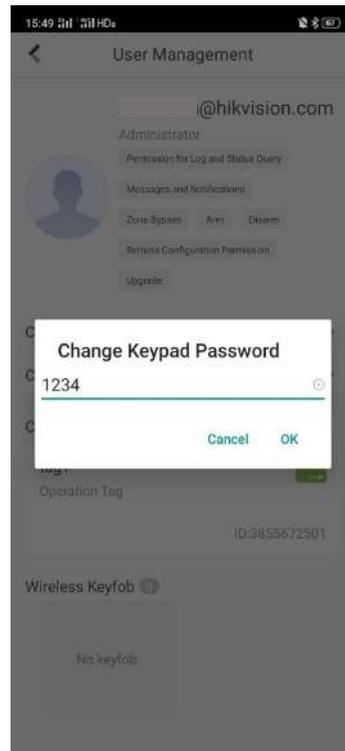

Définissez un mot de passe et appuyez sur **OK**

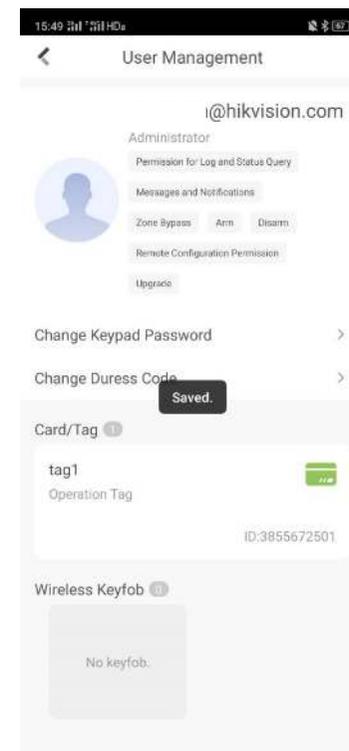

Achévé




Configurer le clavier



Vidéo d'opération



Fonctionnement du clavier

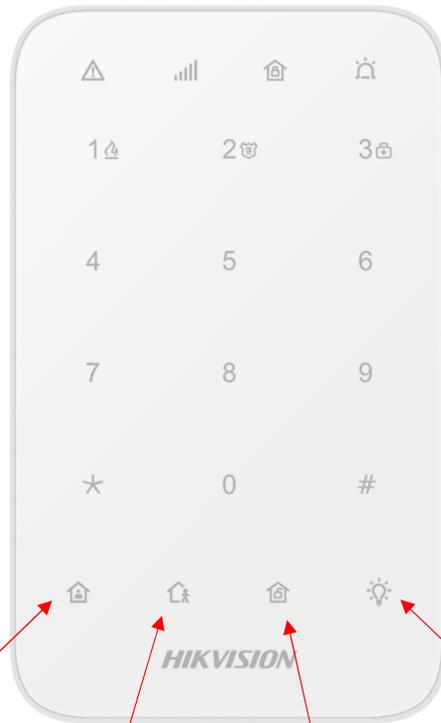

Armement en mode présence

Armement en mode absence


Désarmer

Production


Événements	Codes
Armement en mode présence	Code + appui court sur Armement en mode présence
Armement en mode absence	Code + appui court sur Armement en mode absence
Désarmer	Code + appuyez court sur Désarmer
Choisissez la partition	code+ # +partitions (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,10,011,012....)+loin
Choisissez le séjour de la partition	code+ # +partitions (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,10,011,012....)+séjour
Choisissez le désarmement de la partition	code+ # +partitions (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,10,011,012....)+désarmer
Effacer l'alarme	Code + appui long désarmer
Feu	3s appuyez sur 1
PA	3s appuyez sur 2
Médical	3s appuyez sur 3
Production	Code + sortie + relais nombre+ #




Ajouter une étiquette

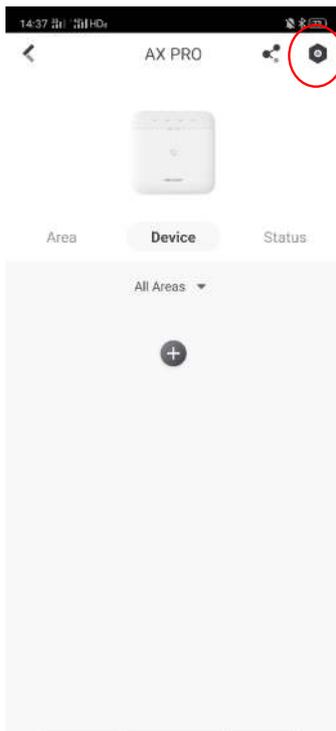


Appuyez sur le bouton de réglage pour configurer

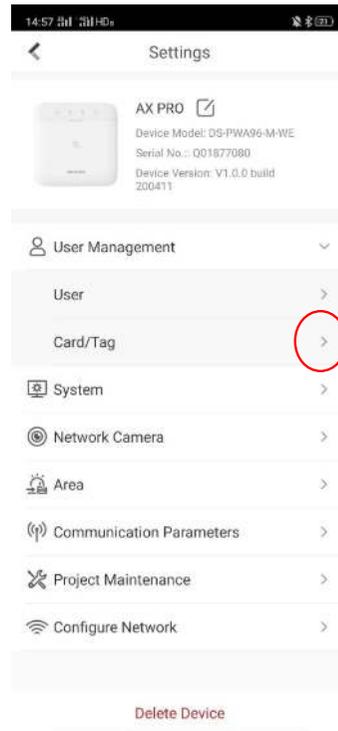

Appuyez sur > pour baliser l'interface

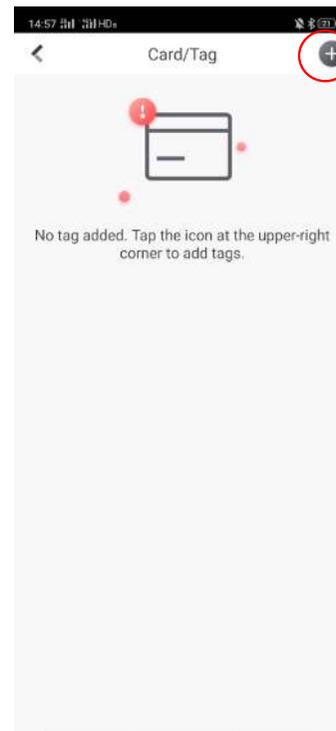


Appuyez sur + pour ajouter une balise

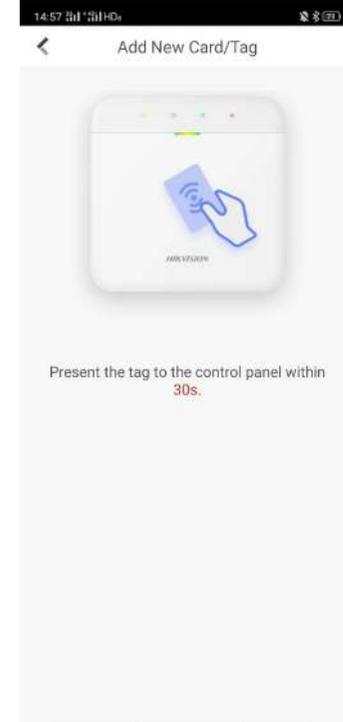


Swipe tag sur le lecteur de tag du hub




Configurer l'étiquette

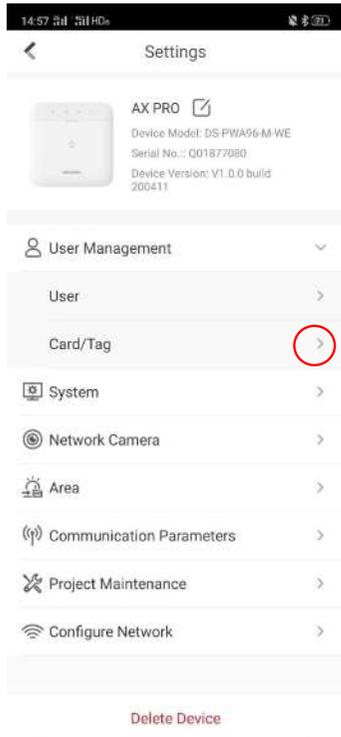

Appuyez sur > pour accéder à l'interface

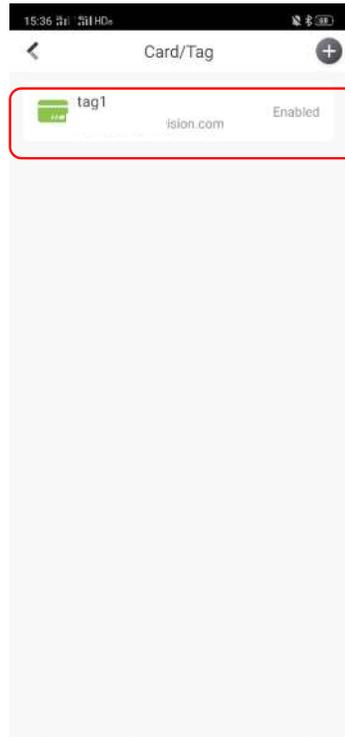


Appuyez sur **Tag 1** pour accéder au site de configuration

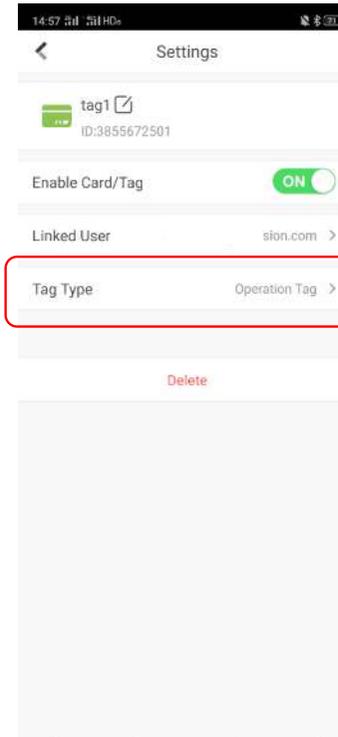


Étiquette d'opération ou
Étiquette de patrouille

Interface de paramétrage des étiquettes

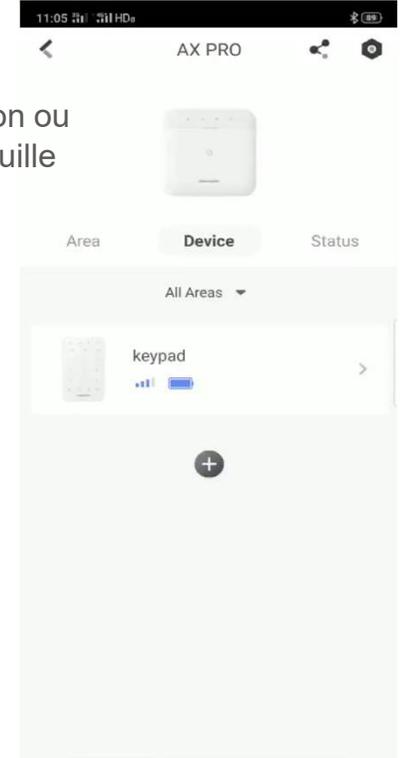

Vidéo d'opération


Ajouter un porte-clés

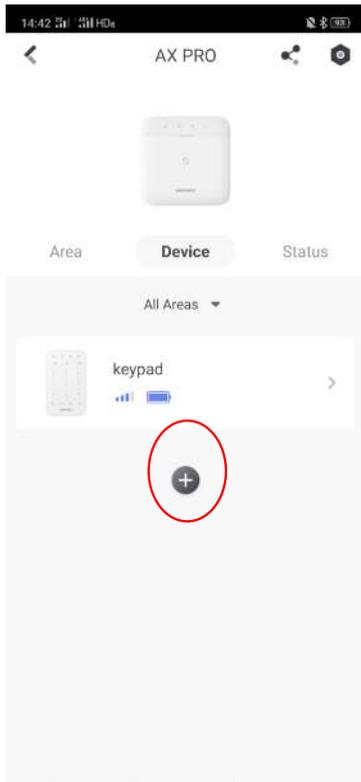


Appuyez sur + pour ajouter



Scannez le code QR du porte-clés

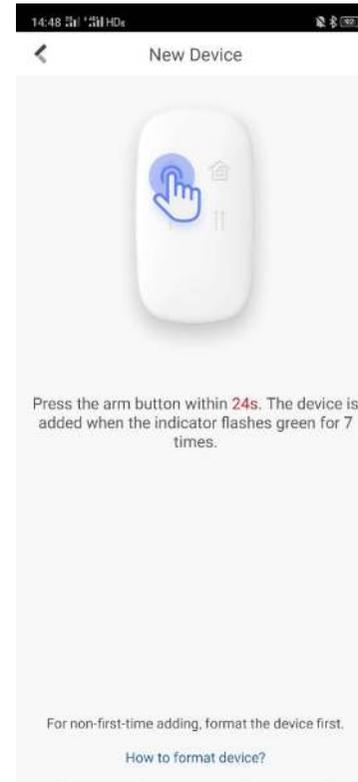


Appuyez sur le bouton **Armer** pour ajouter

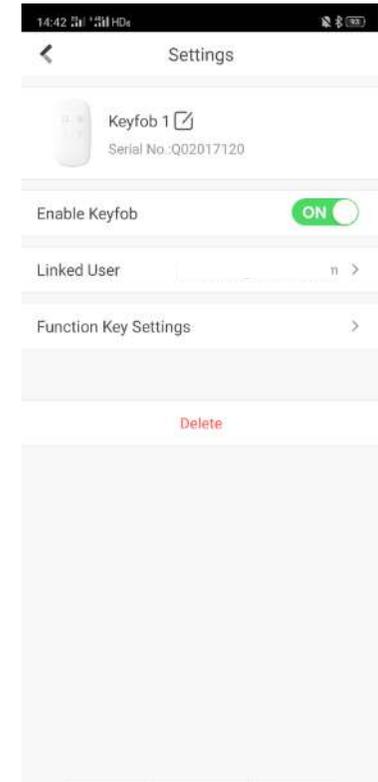


Mise en place et finition




Configurer le paramètre

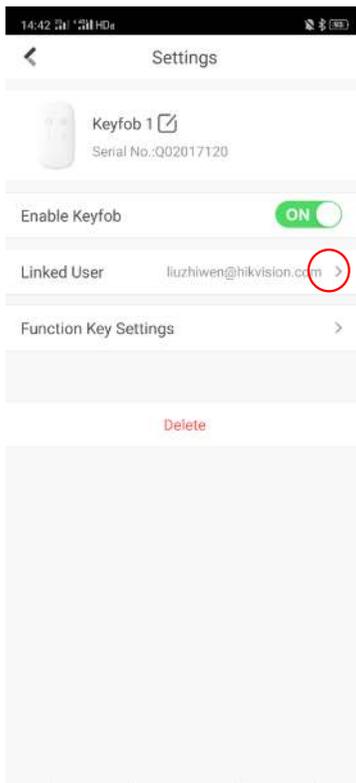

Appuyez sur >
pour régler

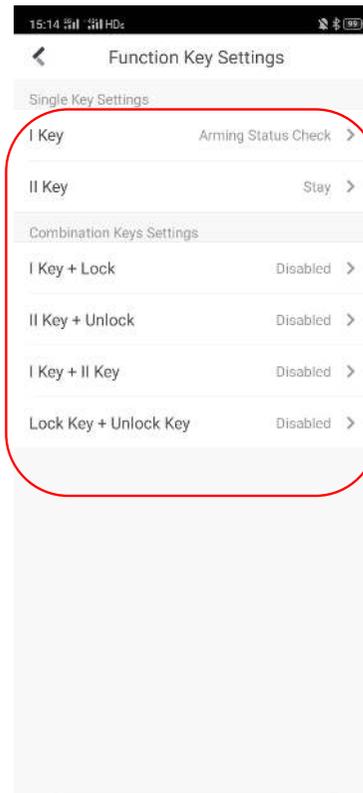


Choisissez la clé que vous
voulez

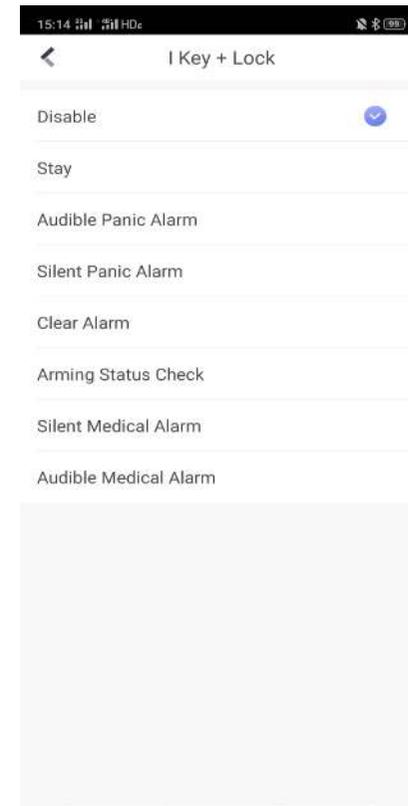

Sélectionnez la fonction souhaitée


Ajouter PIRCAM

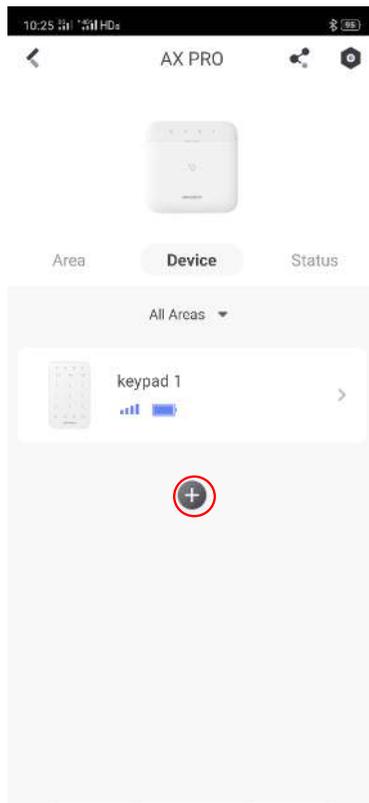

Appuyez sur + pour ajouter




Scannez le code QR de PIRCAM

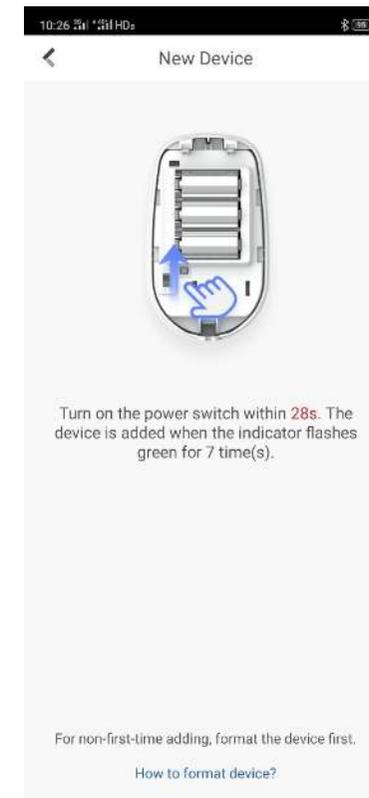


Allumez le PIRCAM et terminez




Configurer PIRCAM

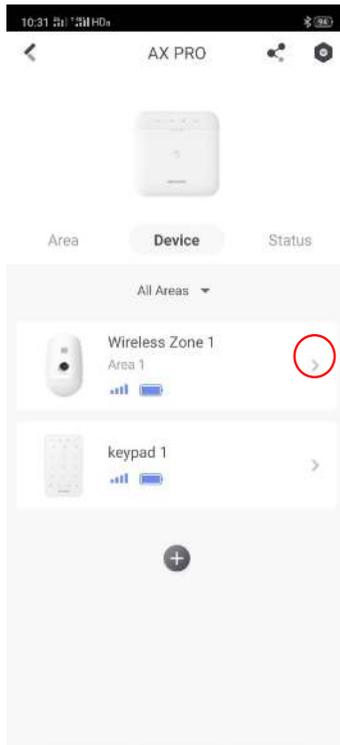

Appuyez sur > pour vérifier l'état

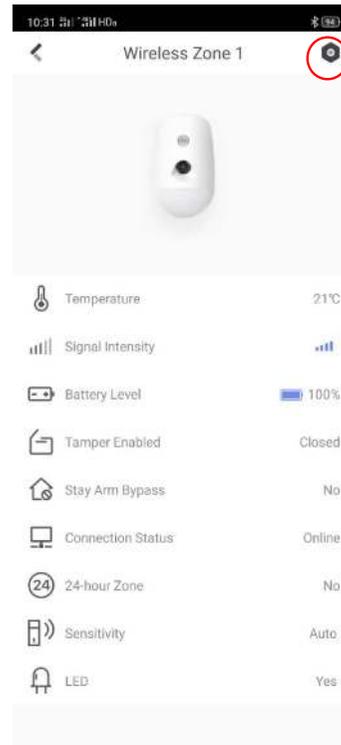

Appuyez sur le bouton de réglage pour configurer

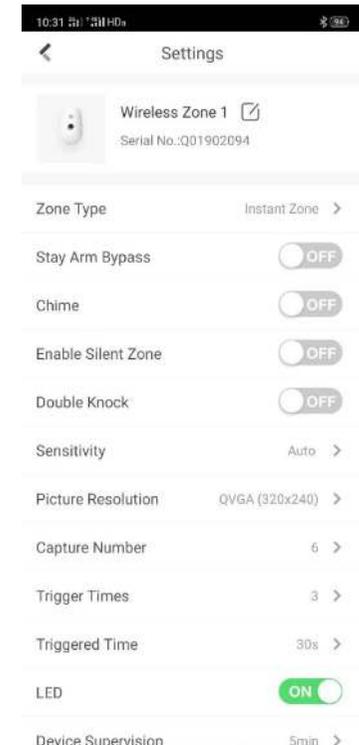

Interface de réglage PIRCAM


Configurer PIRCAM




Vidéo d'opération




Configurer la zone

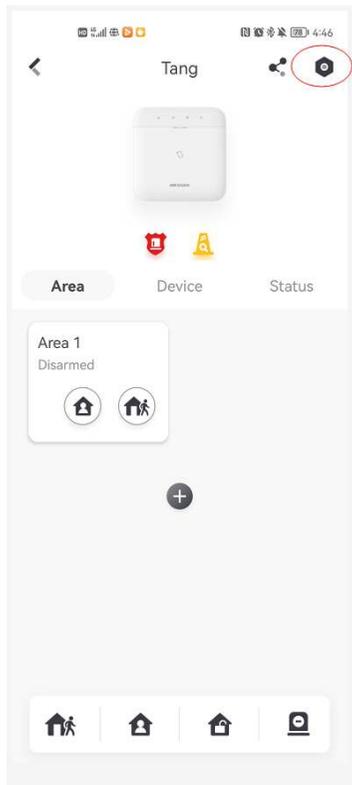


Appuyez sur le bouton de réglage pour configurer

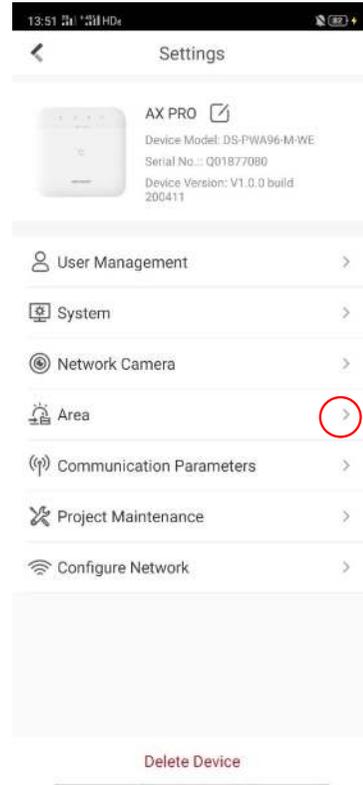

Appuyez sur > pour accéder à l'interface de zone

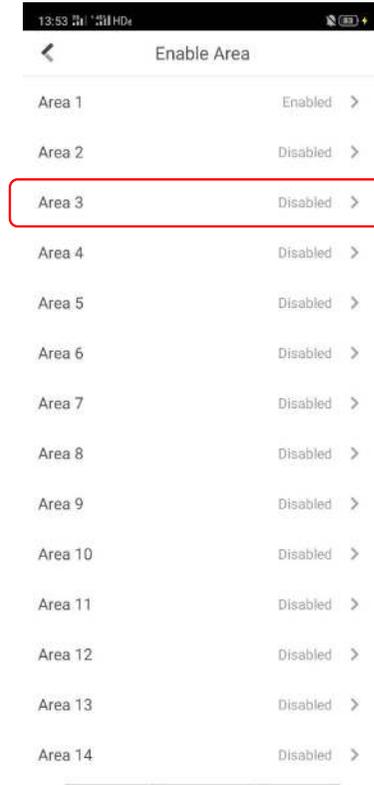


Choisissez la **zone** que vous souhaitez

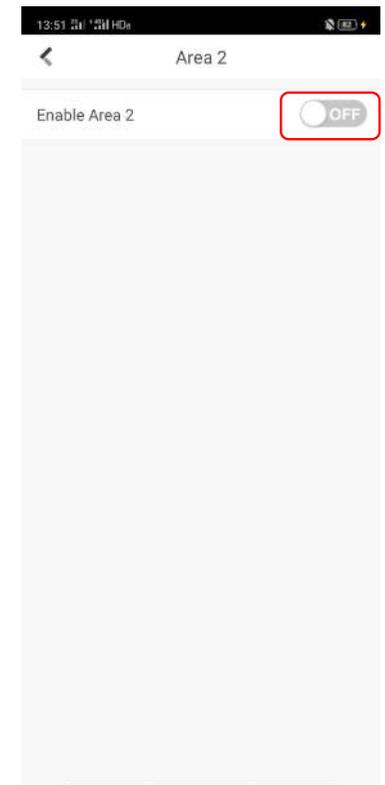


Appuyez pour activer


Configurer la zone

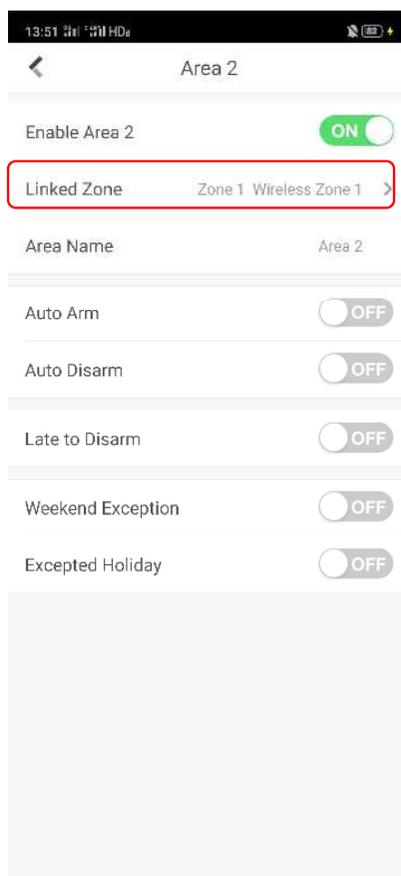

Appuyez pour lier les zones

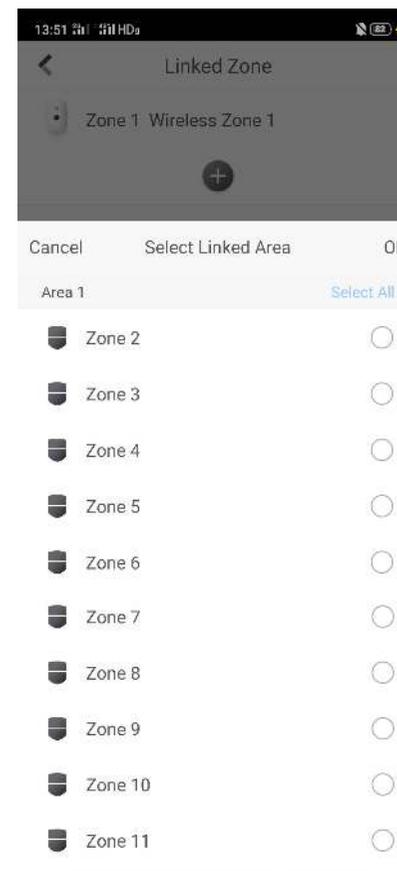


Configurer la zone

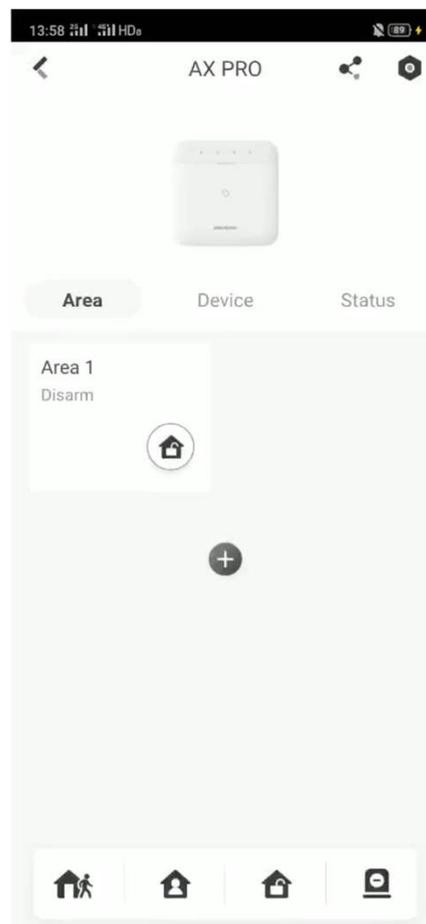


Vidéo d'opération




Armer/désarmer les zones et effacer les alarmes

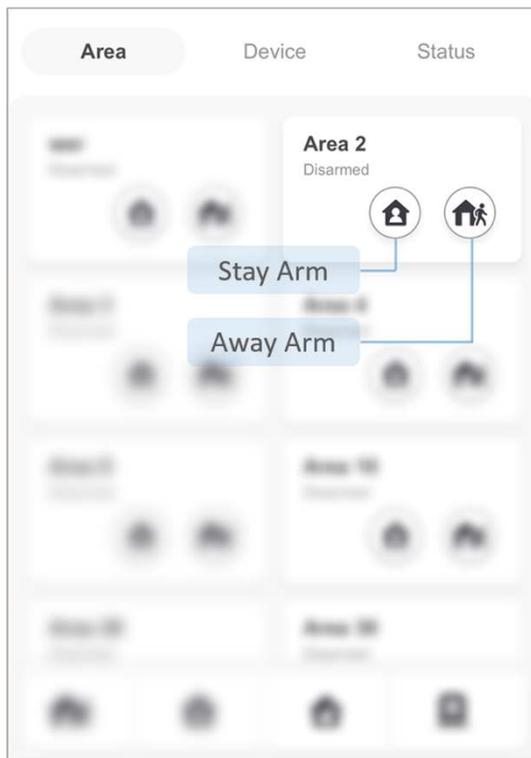

Armer ou désarmer une seule zone

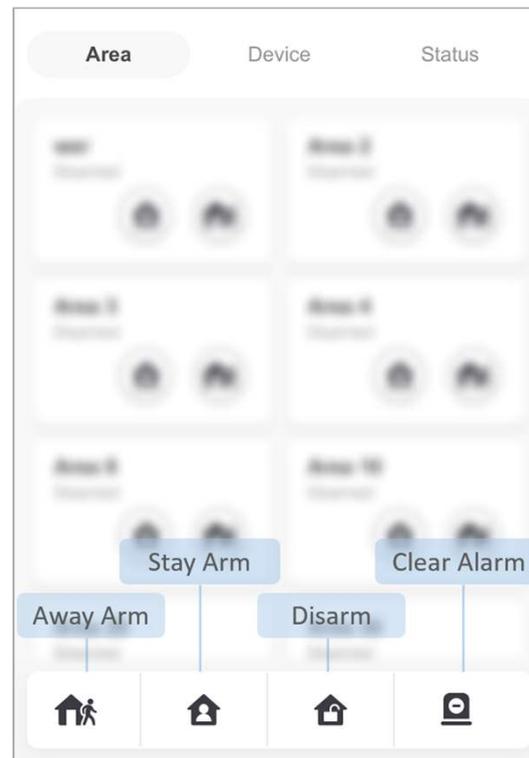


Armer/désarmer toutes les zones ou effacer les alarmes

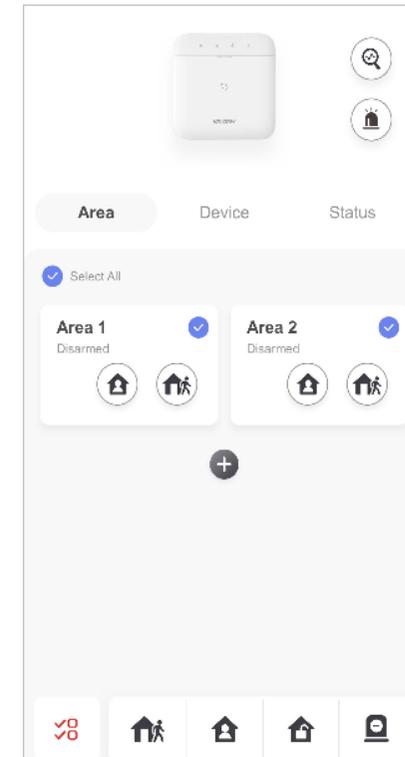


Armer/désarmer plusieurs zones ou effacer des alarmes




Configuration du système

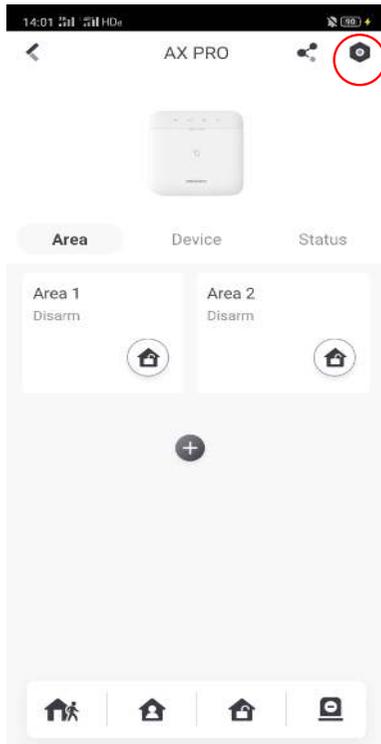

Appuyez sur le bouton de réglage pour configurer

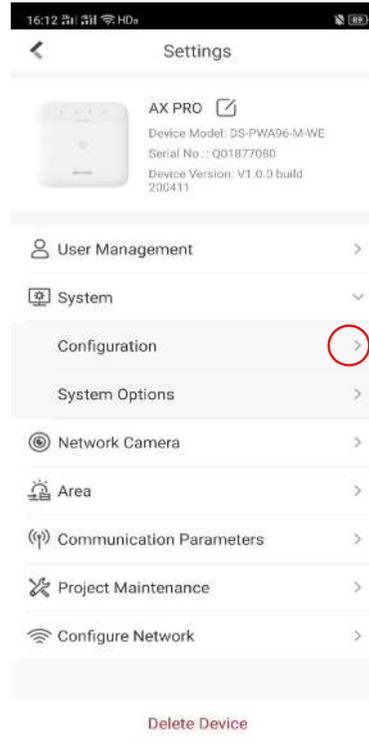


Appuyez sur > pour configurer l'interface de configuration

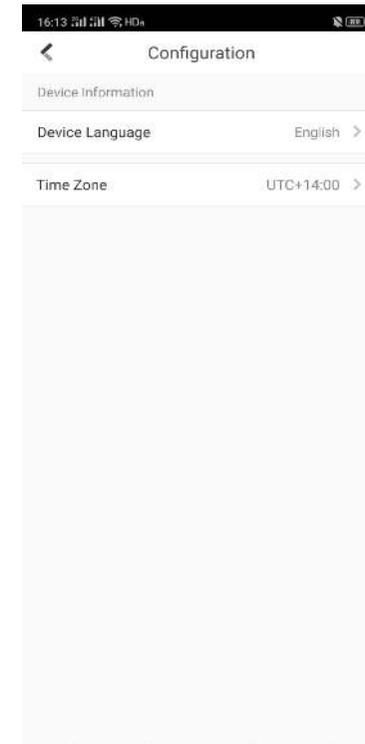


Vous pouvez définir la langue et le fuseau horaire ici




Configuration du système

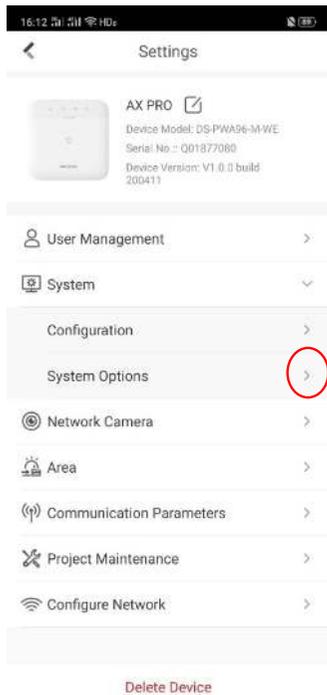


Appuyez sur > pour accéder aux **options système**

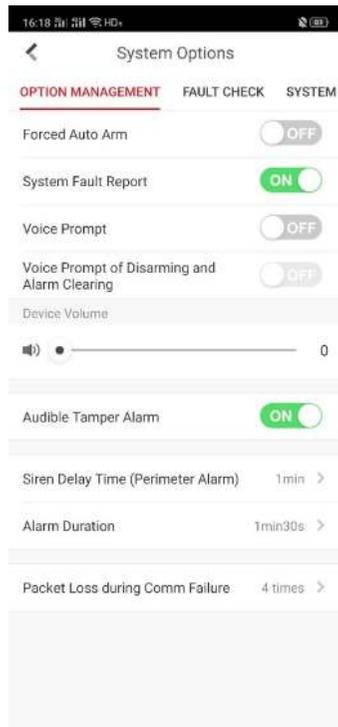


Gestion des options

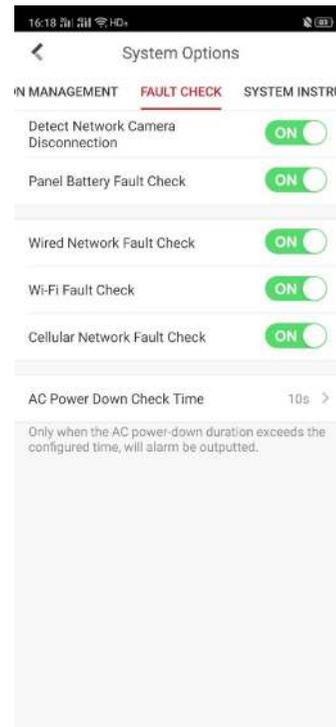

Vérification des défauts

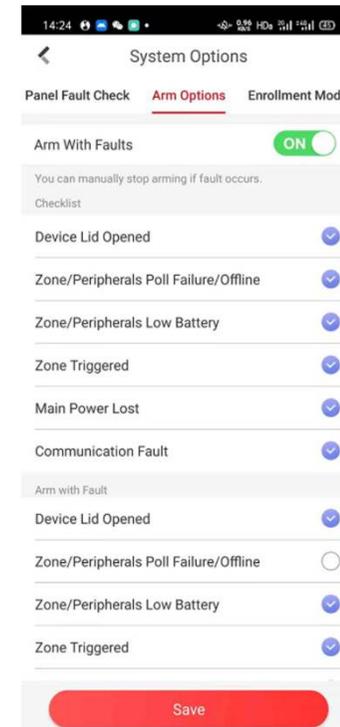


Armer avec défaut

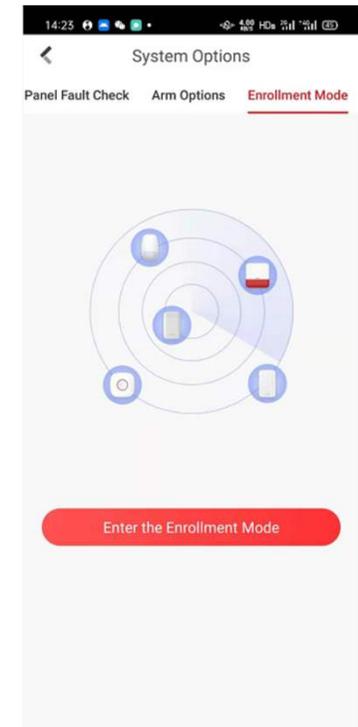


Mode d'inscription




SMS et appel

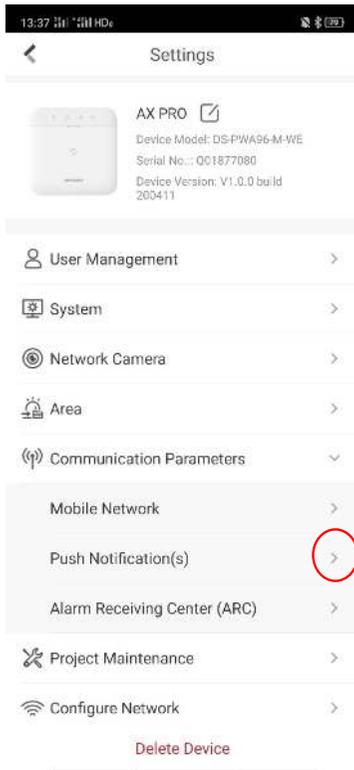


Appuyez sur > pour ajouter des numéros de téléphone

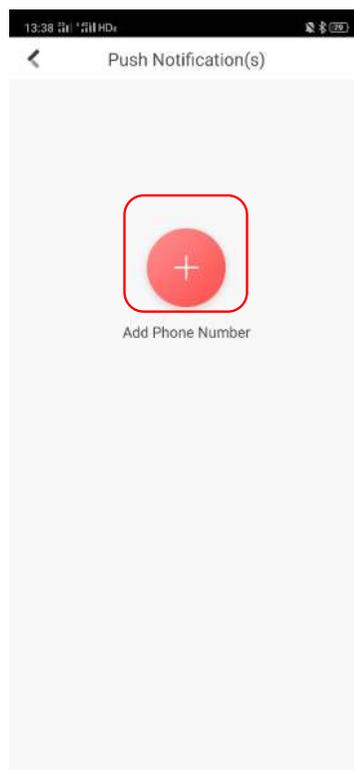

Appuyez pour continuer

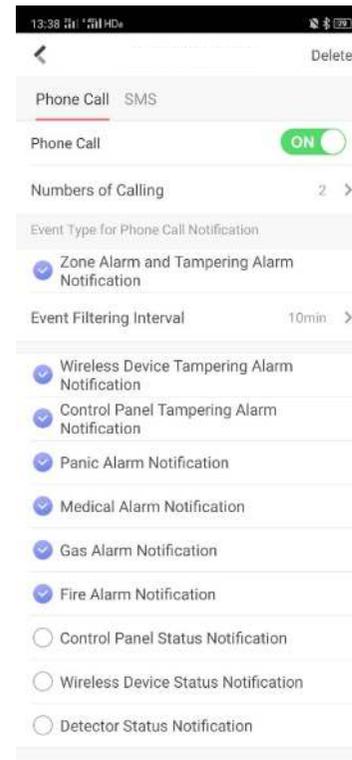


Ajouter et configurer

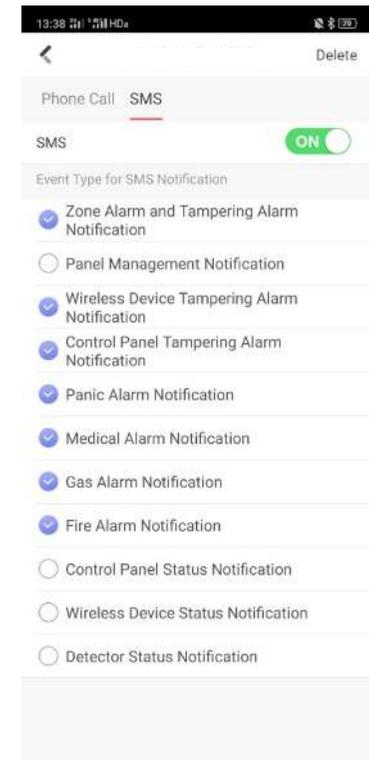

Ajouter et configurer

SMS et appel

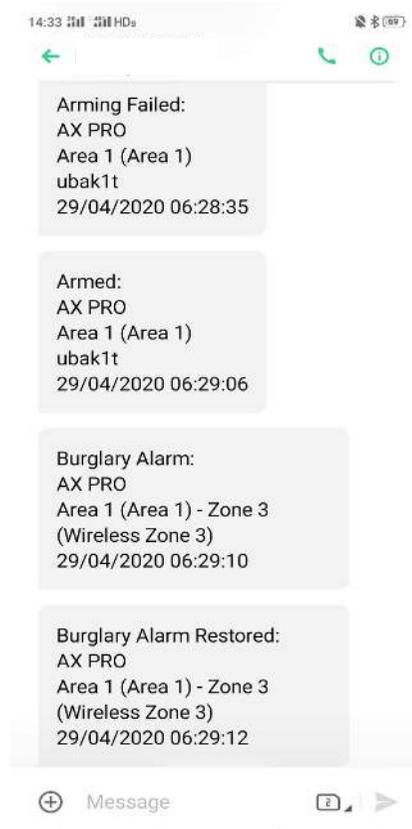

Notification SMS



Appel



Armer/désarmer à distance avec SMS

Commande + Type d'opération + Objet d'opération »

Commande : 00—Désarmer, 01—Armement total, 02 — Armement partiel, 03—Effacer l'alarme


Type d'opération : 1—Opération de la partition

Objet d'opération : 0—Toutes les partitions, 1—Partition 1, 2—Partition 2, 3—Partition 3, 4—Partition 4

Exemple : 01+1+1 signifie armement en mode absence de la partition 1




Bras

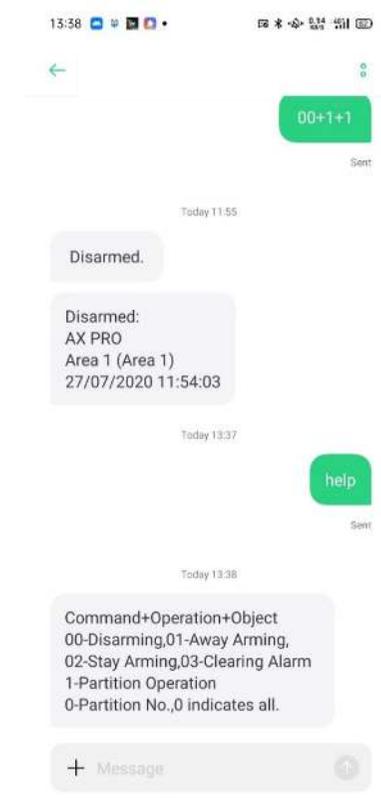


Désarmer et aider

Vérification vidéo (-M uniquement)


1. Ajout de caméra

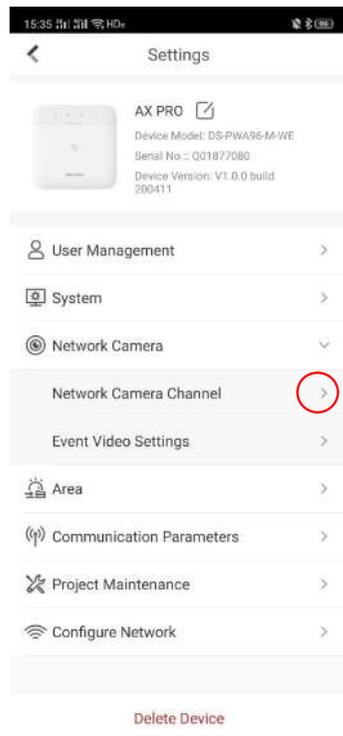


Appuyez sur > pour ajouter une caméra

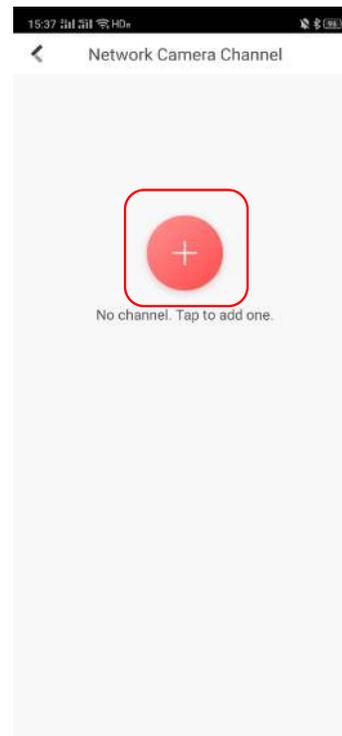

Appuyez pour ajouter

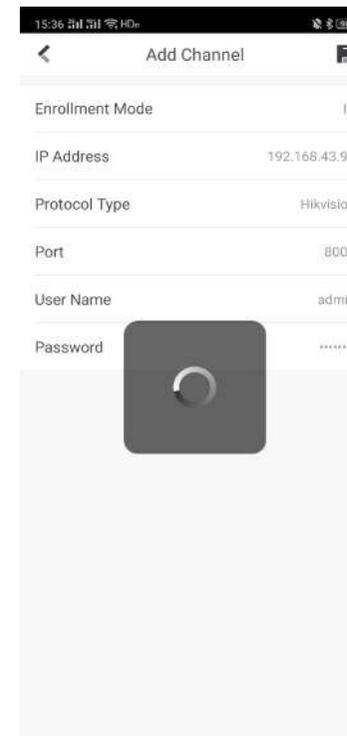

Saisir les paramètres et enregistrer

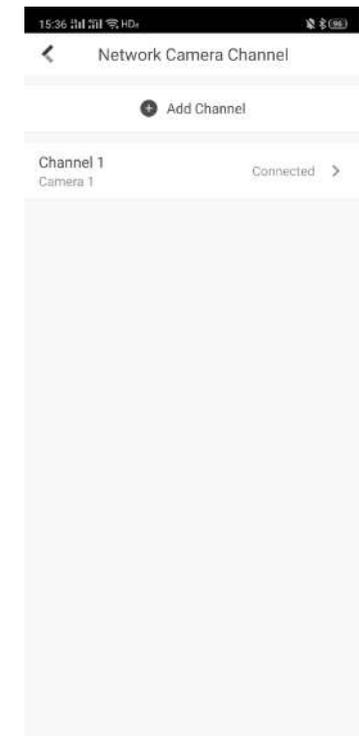


Rafraîchir et finir




vidéo (-M uniquement)


2. Liaison de zones

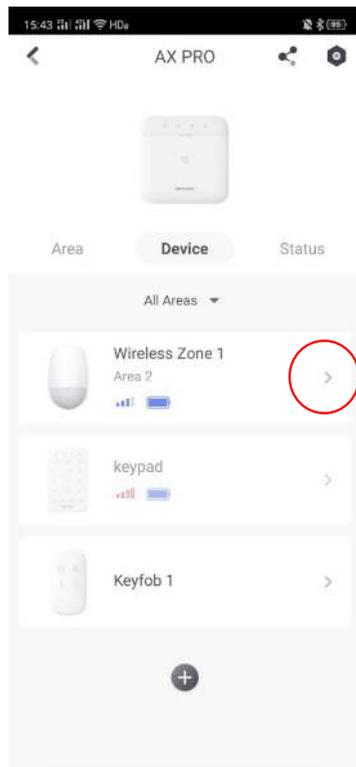


Sélectionnez un détecteur que vous souhaitez lier

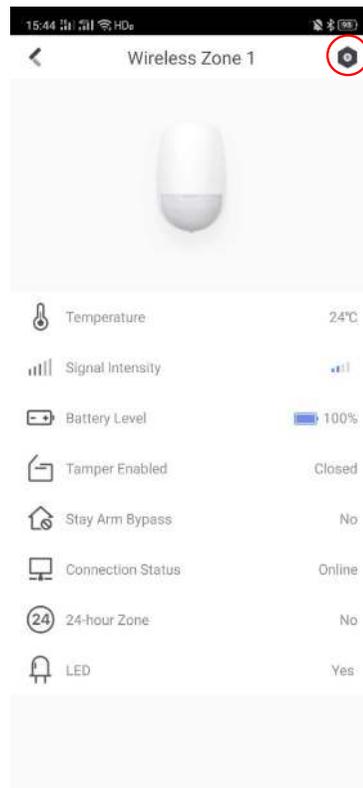

Appuyez pour configurer

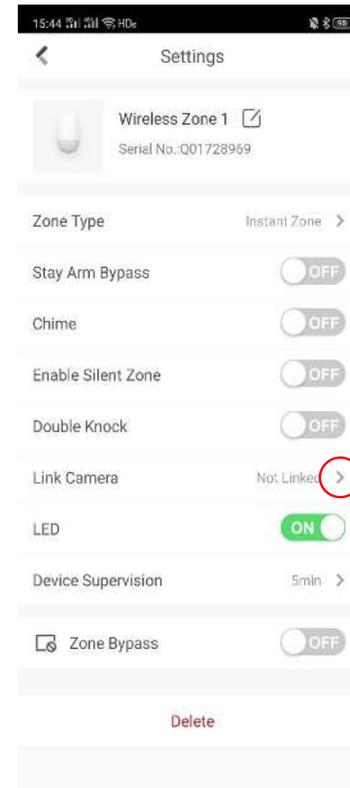


Appuyez sur > pour lier

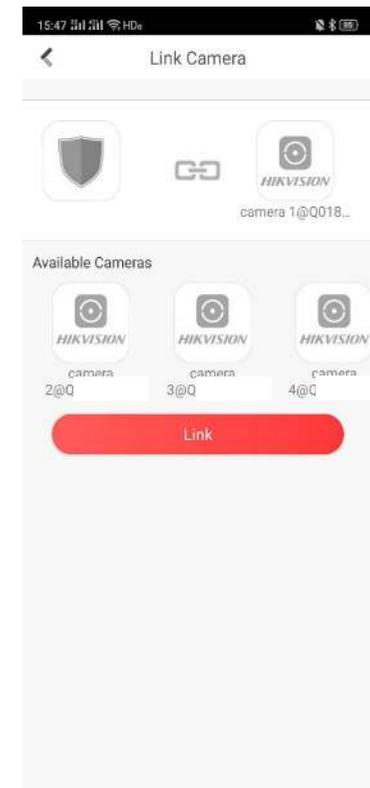

Sélectionnez une caméra et terminez




Vérification



HIKVISION | eLearning


CA 1974
DISTRIBUTEUR aux PROFESSIONNELS
MOTORISATIONS - AUTOMATISMES - CONTRÔLE D'ACCÈS

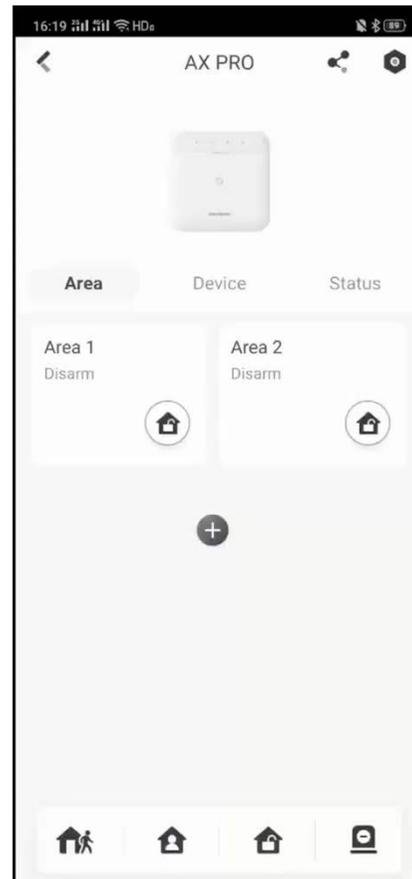


Vidéo d'opération




Gestion de compte

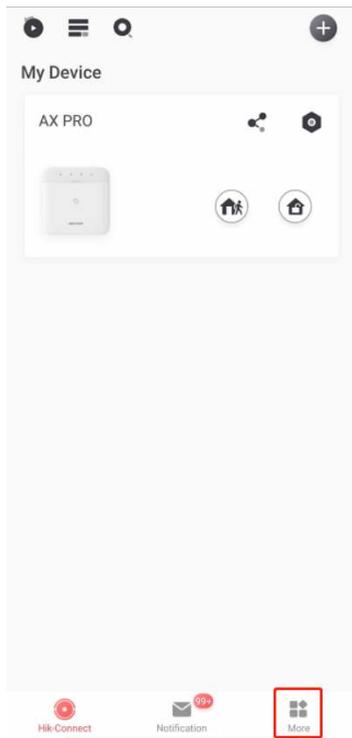

Ouvrez l'application Hik-connect et sélectionnez **Plus**

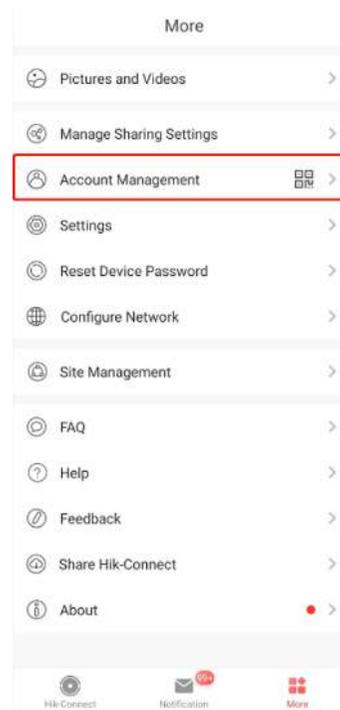

Sélectionnez **Gestion du compte**

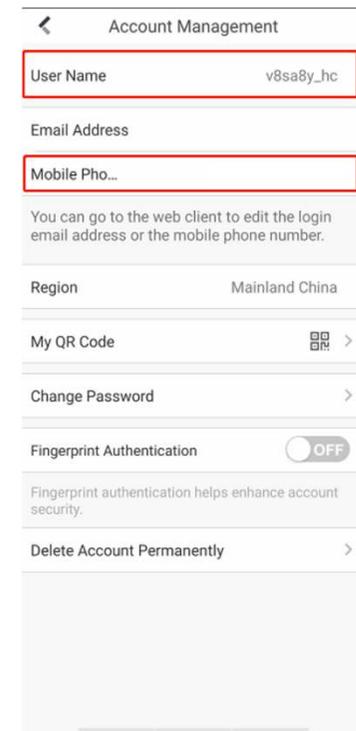

Nom d'utilisateur ou **numéro de téléphone portable**
tout peut être connecté au compte

chapitre 3

Opérations sur
Hik-ProConnect

- Liaison de l'appareil
- Configuration par lots à distance
- Armer et désarmer par lots





DISTRIBUTEUR aux PROFESSIONNELS
INTEGRATIONS | AUTOMATISMES | CONTRÔLE D'ACCÈS




Liaison de l'appareil

Les règles de liaison flexibles entre les différents dispositifs Hikvision peuvent être facilement personnalisées selon les besoins pour assurer une sécurité complète (par exemple, l'utilisateur final peut recevoir une alarme sur l'application Hik - Connect avec vérification vidéo).




Avantages:


1. Liaison inter-appareils pour mieux protéger la sécurité de l'utilisateur final.
2. Configuration en ligne facile pour faire gagner du temps à l'installateur et réduire les dépenses d'apprentissage.
3. 6 modèles typiques et un mode de personnalisation aident l'installateur à définir facilement et rapidement la règle de liaison.

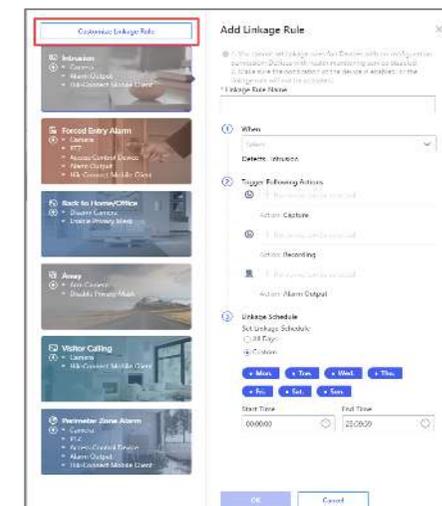

Configuration par lots

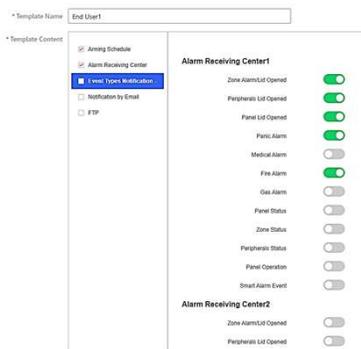

Device No.	Device Type	Online Status	Site Name	Address	Site Owner
AX PRO_0254...	DS-PWA64-L-WE	Offline	kychu_ka2_L	---	tangnest2@outlook.com
AX PRO269 F...	DS-PWA64-L-WE	Offline	kychu_ka2_EongName...	---	euhtest@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/> AX PRO0548	DS-PWA64-L-WE	Online	AX Pro 161 B1	B Street No. 8, Anderson Ce...	euhtest@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/> AX PRO0535	DS-PWA64-L-WE	Online	AX Pro 161 B1	B Street No. 8, Anderson Ce...	euhtest@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/> AX PRO 566	DS-PWA64-L-WE	Online	AX Pro 161 B1	B Street No. 8, Anderson Ce...	euhtest@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/> AX PRO0564 R...	DS-PWA64-L-WE	Online	AX Pro 161 B1	B Street No. 8, Anderson Ce...	euhtest@yopmail.com
AX PRO	DS-PWA64-L-WE	Offline	New Site_20210310	---	tangnest2@outlook.com
AX PRO269H	DS-PWA64-L-WE	Offline	Test Demand Change	---	euhtest@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/> AX PRO Area ...	DS-PWA96-M-WE	Online	AX2 H	---	tangnest2@outlook.com
<input checked="" type="checkbox"/> AX PROyz Bat...	DS-PWA96-M-WE	Online	kychu_ka2_L	---	tangnest2@outlook.com
AX PK988889	DS-PWA96-M-WE	Unknown	Ax2 wjm1111111111111111...	---	tangnest2@outlook.com
<input checked="" type="checkbox"/> AX PRO 564	DS-PWA96-M-WE	Online	AX Pro 161 B1	B Street No. 8, Anderson Ce...	euhtest@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/> AX PRO 793	DS-PWA96-M-WE	Online	AX Pro 161 B1	B Street No. 8, Anderson Ce...	euhtest@yopmail.com

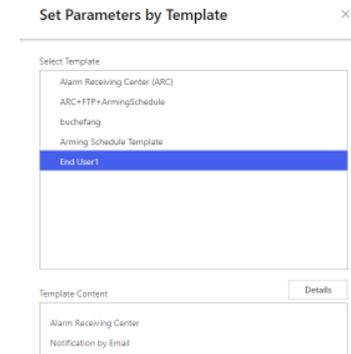

Créer un nouveau modèle de paramètre et choisir les paramètres

- Paramètres facultatifs :
- Horaire d'armement
 - Centre de réception d'alarme
 - Notification des types d'événements – ARC
 - Notification par e-mail
 - FTP

Choisissez AX Pro


Attribuez le modèle à ces AX Pros

Remarque : *armement/désarmement par lots et configuration par lots uniquement pour AX Pro, AX Hybrid n'est pas pris en charge.*




Armer/Désarmer par lots


Aidez les fournisseurs de services (**en particulier pour l'ARC**) à armer/désarmer rapidement jusqu'à **500 AX PRO** (en tant que groupe) **sur plusieurs sites simultanément** sur le portail Hik-ProConnect ou l'application mobile, ce qui peut considérablement augmenter leur efficacité de travail

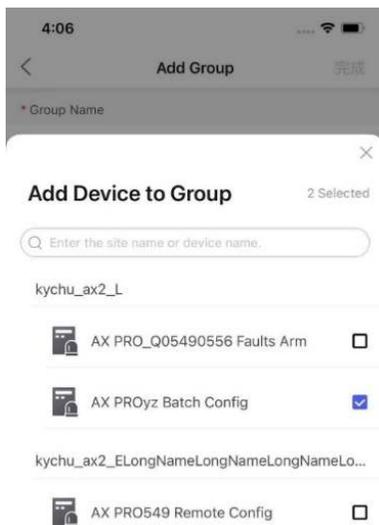


Ajouter AX Pros à un groupe

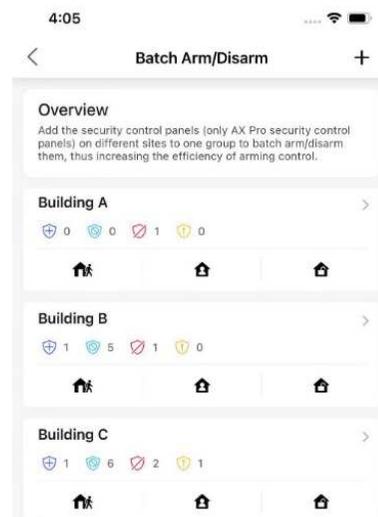

Armer/désarmer AX Pro par lots dans ce groupe

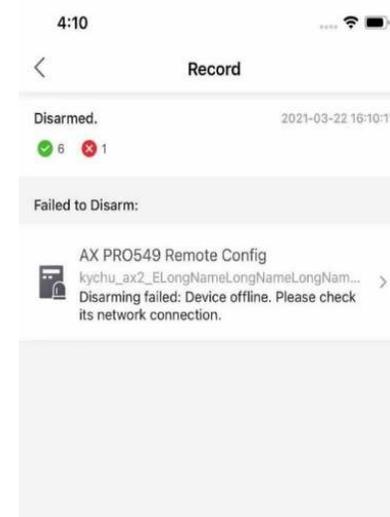

Vérifier les enregistrements d'armement/désarmement et l'état du groupe

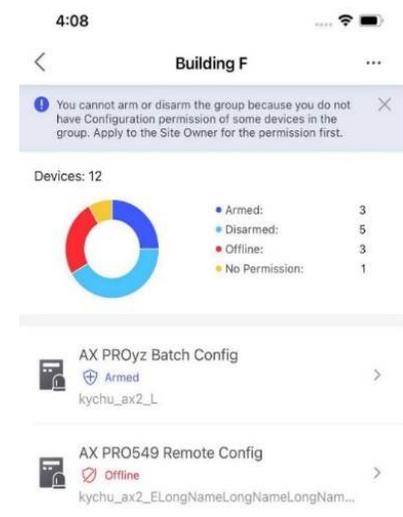


Intégration ouverte

HIKVISION | eLearning

AD 1974
DISTRIBUTEUR aux PROFESSIONNELS
MOTORIZEDATIONS - AUTOMATISMES - CONTROLE ESPACES

Hik-ProConnect offre des capacités d'intégration ouvertes pour une grande variété de partenariats, y compris les centres de réception d'alarme (ARC)

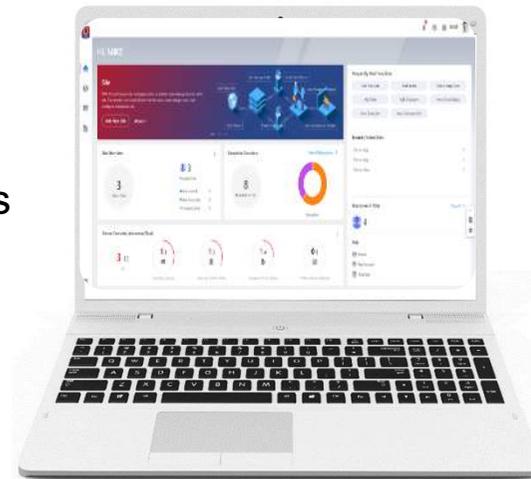

Merci

HIKVISION | eLearning

CAO 1974
DISTRIBUTEUR aux PROFESSIONNELS
MOTORISATIONS - AUTOMATISMES - CONTRÔLE D'ACCÈS

